RM94903

Universal

Remote Control

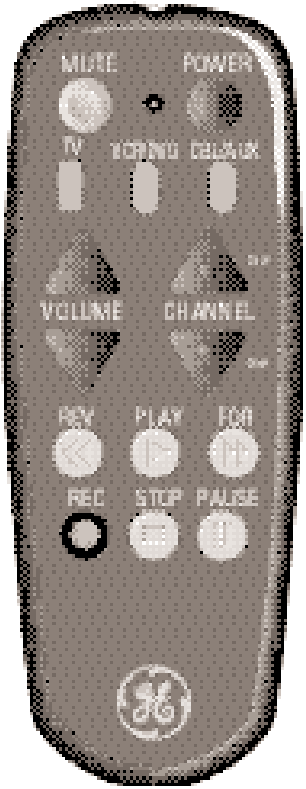

INSTRUCTION MANUAL

Table of Contents

Button Description 2
Setting Up Your Universal Remote 3
Programming Your Universal Remote For:
- TV 4-5
- VCR or DVD 5-7
- Cable Box or Other Device 7-8

Operating A TV 9
Operating A Cable Box 9
Operating a DVD Player 10
Operating A VCR 10-11
Programming Using Code Search 11
Code Retrieval 12
Operating A TV/VCR Combo Unit 13
Special Operations 13
Warranty 13
Lost Your Codes? 14
Code Lists 31-35

Button Description

MUTE
Operates the same as on your original remote.

Indicator Light
Flashes to show that the remote is working.

POWER
Operates the same as on your original remote.

Device Buttons (TV, VCR/DVD, CBL/AUX)
The **TV**, **VCR/DVD** and **CBL/AUX** buttons are used to select the home entertainment device you want to control.

VOLUME and **CHANNEL**
Operate the same as on your original remote. These buttons are also used to enter the code for your device. The CHANNEL buttons are also used to control the SKIP functions for DVD and CD Players.

VCR Buttons
The **REV** (Rewind / Reverse), **PLAY**, **FOR** (Fast Forward), **REC** (Record), **STOP**, and **PAUSE** buttons control the same functions as those found on your VCR remote. The REV and FOR are also used to control the REVERSE and FORWARD functions for DVD and CD Players.

Setting Up Your Universal Remote

Place batteries in the remote

1. Remove the battery compartment cover.
2. Place two AAA batteries as shown, matching the + and – end of each battery as indicated in the battery compartment.
3. Replace the cover.

Determine if your remote needs programming

(Some RCA, GE and ProScan devices may already be pre-programmed.)

1. Press the button of the device you want to control (for example TV).
2. If the device turns on, press another button to confirm (for example CHANNEL UP).
3. If the device you selected (TV) responds, you will not need to program the remote. If the device you selected (TV) does not respond, you will need to program the remote.
4. Repeat steps 1-3 for other devices.

Programming TV Using Code Lists

1. Manually turn on the TV.
2. Find the code for your brand in the list starting below.

3. Press and hold the **TV** button for five (5) seconds, the **Indicator Light** will light up.

4. Release the **TV** button.

   The following buttons stand for each digit of the code:

5. Enter the first digit in the code with the **REV** button. Example: if the first number is 3, depress the **REV** button three times. If the number is 0, do not press **REV** and proceed to next step.

   Note: The **Indicator Light** will blink after each number is entered.



6. Enter the second digit in the code with the **PLAY** button the same way as in step 5. If the number is 0, do not press **PLAY** and proceed to next step.



Programming TV Using Code Lists (con't)

7. Enter the third digit in the code with the **FOR** button the same way as in step 5. If the number is 0, do not press **FOR** and proceed to next step.



8. Press **STOP** after code is entered and the **Indicator Light** will turn off.

9. With your TV on, press **CHANNEL Up.** If the TV responds, no further programming is required.

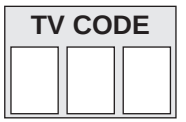

10. Enter your code here for easy reference.

Programming VCR or DVD Player Using Code Lists

1. Manually turn on the VCR.

2. Find the code for your brand in the list starting below.

3. Press and hold the **VCR/DVD** button for five (5) seconds, the **Indicator Light** will light up.

4. Release the **VCR/DVD** button.

Programming VCR or DVD Player Using Code Lists (con't.)

The following buttons stand for each digit of the code:

5. Enter the first digit in the code with the **REV** button. Example: if the first number is 3, depress the **REV** button three times. If the number is 0, do not press **REV** and proceed to next step.



Note: The **Indicator Light** will blink after each number is entered.

6. Enter the second digit in the code with the **PLAY** button the same way as in step 5. If the number is 0, do not press **PLAY** and proceed to next step.



7. Enter the third digit in the code with the **FOR** button the same way as in step 5. If the number is 0, do not press **FOR** and proceed to next step.



8. Press **STOP** after code is entered and the **Indicator Light** will turn off.

Programming VCR or DVD Player Using Code Lists (con't.)

9. With your VCR or DVD player on, press **CHANNEL Up.** If the VCR or DVD player responds, no further programming is required.

10. Enter your code here for easy reference.

VCR/DVD CODE		

Programming Cable Box Using Code Lists

1. Manually turn on the Cable Box.
2. Find the code for your brand in the list starting on the next page.
3. Press and hold the **CBL/AUX** button for five (5) seconds, the **Indicator Light** will light up.

4. Release the **CBL/AUX** button.

The following buttons stand for each digit of the code:

5. Enter the first digit in the code with the **REV** button. Example: if the first number is 3, depress the **REV** button three times. If the number is 0, do not press **REV** and proceed to next step.



Programming Cable Box Using Code Lists

Note: The **Indicator Light** will blink after each number is entered.

6. Enter the second digit in the code with the **PLAY** button the same way as in step 5. If the number is 0, do not press **PLAY** and proceed to next step.



7. Enter the third digit in the code with the **FOR** button the same way as in step 5. If the number is 0, do not press **FOR** and proceed to next step.



8. Press **STOP** after code is entered and the **Indicator Light** will turn off.

9. With your Cable Box on, press **CHANNEL Up.** If the Cable Box responds, no further programming is required.

10. Enter your code here for easy reference.

CABLE/ OTHER DEVICE BOX CODE		

Operating A TV

Turning the TV On and Off.

1. Press **TV** to set the remote to control the TV (most RCA, GE and ProScan models will only turn on when pressing TV not power).

2. Press **POWER** to turn the TV on or off.

Change Channels and Volume on the TV.

Press **VOLUME UP** or **VOLUME DOWN** to change volume on the TV.
Press **CHANNEL UP** or **CHANNEL DOWN** to change channels on the TV.

Operating A Cable Box

Turning the Cable Box On or Off.

1. Point the remote at the cable box and press **CBL/AUXE.**

2. Press **POWER** to turn it on or off.

Changing Channels on the Cable Box.

Press **CHANNEL UP** or **CHANNEL DOWN** to change channels on the cable box.

Operating A DVD Player

Turning the DVD Player On and Off.

1. Point the remote at the DVD player and press **VCR/DVD**.

2. Press **POWER** to turn the DVD player on or off.

3. Press **CHANNEL UP** or **CHANNEL DOWN** for DVD **SKIP** functions.

4. Use **REV** and **FOR** for DVD reverse and forward functions.

Operating A VCR

Turning the VCR On or Off.

1. Press **VCR/DVD** to set the remote to control the VCR. (Most RCA, GE and ProScan models will only turn on when pressing **VCR/DVD** not **POWER**.)

2. Press **POWER** to turn the VCR on or off.

Using a tape in your VCR.

1. Turn on the VCR.
2. Insert a tape in the VCR.
3. Press **PLAY** to start the tape.

Operating A VCR (con't)

4. Press **STOP** when you are finished.
5. Press **REW** to rewind the tape.
6. Press **PAUSE** to pause the tape.
7. Press **RECORD** twice to begin recording.

Programming Using Code Search

If your TV, VCR or Cable Box does not respond to your remote after you have tried all the codes for your brand, try searching for your code.

Program a device button using Code Search.

1. Manually turn on your TV, VCR or Cable Box.

2. Press the Device button **(TV, VCR/DVD,** or **CBL/AUX)** for five (5) seconds. The **Indicator Light** will go on. Then release the device button.

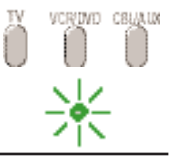

3. Press and release **POWER** until the device turns off (you may have to repeat up to 200 times at a rate of once per second).

4. Press the **STOP** button.

5. The **Indicator Light** will go off.

Code Retrieval

If you need to find the three digit code after you have set up your remote, use this procedure.

1. Press the Device button **(TV, VCR/DVD** or **CBL/AUX)** for five (5) seconds. The **Indicator Light** will go on. Then release the device button.

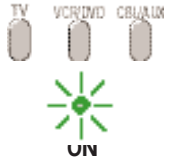

2. Then press the Device button **(TV, VCR/DVD** or **CBL/AUX)** again. The **Indicator Light** will go off. Release the device button.

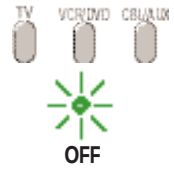

3. For the first digit in the code, press the **REV** button and count the number of blinks.

4. For the second digit in the code, press the **PLAY** button and count the number of blinks.

5. For the third digit in the code, press the **FOR** button and count the number of blinks. **Note: if there are no blinks, the number is zero.**

6. Enter your codes here for reference.

TV CODE		

VCR/DVD CODE		

CABLE/DEVICE CODE		

Operating A TV/VCR Combo Unit

Some TV/VCR combination units may be controlled by using a combination of TV and VCR codes. For example, the Samsung TV/VCR combo unit may be controlled by both the Samsung TV code and the Samsung VCR code.

GE, RCA and ProScan Brand Devices:
Many of these devices (TVs and VCRs) do not need to be programmed. In the event that programming is required, the code search method is suggested.

Note: With these brands, the device button (TV, VCR) will usually turn the units on. The OFF/ON button will only turn these devices off.

Low Battery Warning:
When your batteries are weak, the Indicator Light will blink indicating it is time to change batteries.

90 Day Limited Warranty

Jasco Products Company warrants this product to be free from manufacturing defects for a period of ninety days from the original date of consumer purchase. This warranty is limited to the repair or replacement of this product only and does not extend to consequential or incidental damage to other products that may be used with this unit. This warranty is in lieu of all other warranties express or implied. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state. If unit should prove defective within the warranty period, return prepaid with dated proof of purchase to:

Jasco Products Company
311 N.W. 122nd
Oklahoma City, OK. 73114

Additional Electronic Products

For additional electronic products, check out our web site at www.ge-electronics.com.

Lost Your Codes?

Enclosed with this remote is a sticker on which you should write the codes for each device you programmed. Apply the sticker to the back of the remote or somewhere convenient for future reference.

Also on the sticker is our website address which, should you lose your codes or programming instructions, you can find available on our website:

www.jascoproducts.com

Indice

Descripción del botón 15-16
Arreglo su telecontrol universal 16-17
Programando su TV telecontrol universal para:
TV 17-19
VCR / DVD 19-21
El rectángulo del cable / AUX 21-23
Funcionamiento del TV 23
Funcionamiento del rectángulo del cable ...24
Funcionamiento del VCR 24-25
Programando su búsqueda del código .26
La extracción del código 27
Funcionamiento De una Unidad Combo de TV / VCR .28
Operaciones especiales 28
Garantía 29
Perdió sus códigos 30
Codigo Listas 31-35

Descripción del botón

MUTE

Funciona igual que en su telecontrol original.

LA LUZ DE INDICADOR

Contellea para mostrar que el telecontrol está funcionando.

POTENCIA

Funciona igual que su telecontrol original

El dispositivo abotona (TV, VCR/DVD, CBL/AUX)

La TV, CBL / AUX, y los botones del VCR / DVD se utilizan para seleccionar el dispositivo casero de la hospitalidad que usted desea controlar.

VOLUME and CHANNEL
Funcione igual que en su telecontrol original. Estos botones también se utilizan para introducir el código para su dispositivo.

Los botones del VCR
Los botones de REV (rebobinado), del PLAY, del FOR (delantero rápido), de REC (expediente), STOP, y PAUSE controlan las mismas funciones que ésas encontradas en su telecontrol del VCR.

Arreglo su Telecontrol Universal

Ponga las baterías en el telecontrol:

1. Alejado quitan la cubierta del compartimiento de batería.

2. Ponga dos baterías del AAA según lo mostrado, corresponder con + y - extremo de cada batería según lo indicado en el compartimiento de batería.

3. Substituya la cubierta. (Algún RCA, GE y dispositivos de ProScan pueden ser preprogramados ya)

1. Prensas el botón del dispositivo que usted desea controlar (por ejemplo TV).

2. Si el dispositivo se gira, presione otro botón para confirmar (por ejemplo canal para arriba).

3. Si el dispositivo que usted seleccionó (TV) responde, usted no necesita programar el telecontrol. Si el dispositivo que usted seleccionó (TV) no responde, usted necesita programar el telecontrol.

4. Relance los pasos de progresión 1-3 para otros dispositivos.

Programación del TV usando Listas De Código

1. Gire manualmente la TV.

2. Encuentre el código para su marca de fábrica en la lista que comienza abajo.

3. Presione y sostenga el botón de la TV por cinco (5) segundos, la luz de indicador se encenderá para arriba.

4. Versión el botón de la TV. Los botones siguientes están parados para cada dígito del código:

5. Incorpore el primer dígito en el código con el botón de REV. Ejemplo: si el primer número es 3, presione el botón de REV tres veces. Si el número es 0, no presione REV y proceda al paso de progresión siguiente.
Nota: La luz de indicador centelleo después de que se incorpore cada número.

6. Incorpore el segundo dígito en el código con el botón del PLAY la misma manera que en el paso de progresión Si el número es 0, no presione PLAY y proceda al paso de progresión siguiente.

7. Incorpore el tercer dígito en el código con el botón del FOR la misma manera que en el paso de progresión 5. Si el número es 0, no presione el FOR y proceda al paso de progresión siguiente.

8. Presione STOP después de que se introduzca el código y la luz de indicador darán vuelta apagado.

9. Con su TV encendido, presione CHANNEL para arriba. Si responde la TV, se requiere la programación no adicional.

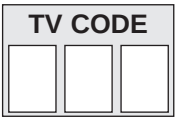

10. Introduzca su código aquí para la referencia fácil.

Programación su VCR usando Listas De Código

1. Gire manualmente el VCR.

2. Encuentre el código para su marca de fábrica en la lista que comienza abajo.

3. Presione y sostenga el botón del VCR por cinco (5) segundos, la luz de indicador se encenderá para arriba.

4. Versión el botón del VCR. Los botones siguientes están parados para cada dígito del código:

5. Incorpore el primer dígito en el código con el botón de REV. Ejemplo: si el primer número es 3, presione el botón de REV tres veces. Si el número es 0, no presione REV y proceda al paso de progresión siguiente.
Nota: La luz de indicador centelleo después de que se incorpore cada número.

6. Incorpore el segundo dígito en el código con el botón del PLAY la misma manera que en el paso de progresión. Si el número es 0, no presione PLAY y proceda al paso de progresión siguiente.



7. Incorpore el tercer dígito en el código con el botón del FOR la misma manera que en el paso de progresión 5. Si el número es 0, no presione el FOR y proceda al paso de progresión siguiente.



8. Presione STOP después de que se introduzca el código y la luz de indicador darán vuelta apagado.

9. Con su VCR encendido, presione CHANNEL para arriba. Si responde el VCR, se requiere la programación no adicional.

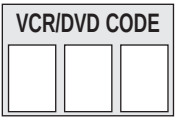

10. Introduzca su código aquí para la referencia fácil.

Programación su rectángulo del cable usando Listas De Código

1. Gire manualmente del rectángulo del cable.

2. Encuentre el código para su marca de fábrica en la lista que comienza abajo.

3. Presione y sostenga el botón del CBL / AUX por cinco (5) segundos, la luz de indicador se encenderá para arriba.

4. Versión el botón del CBL / AUX. Los botones siguientes están parados para cada dígito del código:

5. Incorpore el primer dígito en el código con el botón

de REV. Ejemplo: si el primer número es 3, presione el botón de REV tres veces. Si el número es 0, no presione REV y proceda al paso de progresión siguiente.
Nota: La luz de indicador centelleo después de que se incorpore cada número.

6. Incorpore el segundo dígito en el código con el botón del PLAY la misma manera que en el paso de progresión. Si el número es 0, no presione PLAY y proceda al paso de progresión siguiente.



7. Incorpore el tercer dígito en el código con el botón del FOR la misma manera que en el paso de progresión 5. Si el número es 0, no presione el FOR y proceda al paso de progresión siguiente.



8. Presione STOP después de que se introduzca el código y la luz de indicador darán vuelta apagado.

9. Con su rectángulo del cable encendido, presione CHANNEL para arriba. Si responde el rectángulo del cable, se requiere la progra-

mación no adicional.
10. Introducza su código aquí para la referencia fácil.

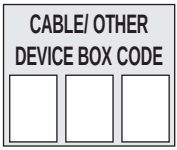

Operación de una TV

Dando vuelta a la TV por intervalos.

1. Presione la TV para fijar el telecontrol para controlar la TV (la mayoría de los modelos de RCA, de la GE y de ProScan se girarán solamente cuando presiona el botón TV no POWER.

2. Presione POWER para dar vuelta a la TV encendido o apagado.

Cambia canales y volumen de off.

Presione VOLUME UP or VOLUME DOWN para cambiar el volumen en el TV. Presione CHANNEL UP o CHANNEL DOWN para cambiar canales en el TV.

Operación de un rectángulo del cable

Dando vuelta a el rectángulo del cable por intervalos.

1. Señale el telecontrol en el rectángulo del cable y presione CBL/AUX.
2. Presione POWER para darle vuelta encendido o apagado.

Cambia canales en el rectángulo del cable
Presione CHANNEL UP o CHANNEL DOWN para cambiar canales en el rectángulo del cable
Dando vuelta a el VCR por intervalos.

Operación de un VCR

1. Presione VCR/DVD para fijar el telecontrol para controlar el VCR/DVD (la mayoría de los modelos de RCA, de la GE y de ProScan se girarán solamente cuando presiona el botón VCR/DVD no POWER.

2. Presione POWER para darle vuelta encendido o apagadoel VCR.

Usar una cinta en su VCR.

1. Gire el VCR.

2. Inserte una cinta en el VCR.

3. Presione PLAY para encender la cinta.

4. Presione STOP cuando le acaban.

5. Presione REV para rebobinar la cinta.

6. Presione PAUSE para detenerse brevemente la cinta.

7. Presione RECORD dos veces para comenzar a registrar.

Programación Usando Búsqueda Del Código

Si su TV, VCR / DVD o CBL / AUX no responde a su telecontrol después de que usted haya intentado todos los códigos para su marca de fábrica, intente buscar para su código.

Programe un botón del dispositivo usando búsqueda del código.

1. Gire manualmente su TV, VCR / DVD o rectángulo del CBL / AUX.

2. Presione el botón del dispositivo (TV, VCR / DVD o CBL / AUX) por cinco (5) segundos. La luz de indicador continuará. Entonces versión el botón del dispositivo.

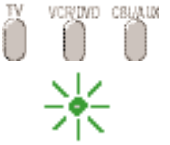

3. Presione y versión POWER hasta que el dispositivo da vuelta apagado (usted puede tener que relanzar hasta 200 veces en un índice de una vez por segundo).

4. Presione el botón STOP

5. La luz de indicador se apagará.

La Extracción del código

Si usted necesita encontrar el código de tres cifras después de que usted haya instalado su telecontrol, utilice este procedimiento.

1. Presione el botón del dispositivo (TV, VCR / DVD o CBL / AUX) por cinco (5) segundos. La luz de indicador continuará. Entonces versión el botón del dispositivo.

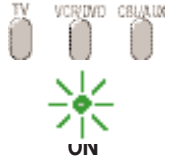

2. Entonces presione el botón del dispositivo (TV, VCR / DVD o CBL / AUX) otra vez. La luz de indicador se apagará. Entonces presione el botón del dispositivo (TV, VCR / DVD o CBL / AUX) otra vez. La luz de indicador se apagará. Versión el botón del dispositivo.

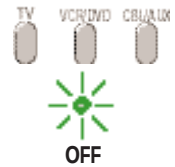

3. Para el primer dígito en el código, presione el botón de REV y cuente el número de parpadeos.

4. Para el segundo dígito en el código, presione el botón del PLAY y cuente el número de parpadeos.

5. Para el tercer dígito en el código, presione el botón del FOR y cuente el número de parpadeos.
Nota: si no hay parpadeos, el número es cero.

TV CODE		

6. Introduzca sus códigos aquí para la referencia.

VCR/DVD CODE		

CABLE/DEVICE CODE		

Funcionando una unidad combo de TV/VCR

Algúnes unidades del la TV/VCR combinación pueden ser controladas usando una combinación de los códigos de la TV y del VCR. Por ejemplo, la unidad combo de Samsung TV/VCR se puede controlar por el código de Samsung TV y el código del VCR de Samsung.

Operaciones Especiales

Dispositivos de la marca de fábrica de la GE, de RCA y de ProScan:
Muchos de estos dispositivos (las TV y VCRs) no necesitan ser programados. En caso que se requiera la programación, se sugiere el método de la búsqueda del código.

Nota: Con estas marcas de fábrica, el botón del dispositivo (TV, VCR) girará generalmente las unidades. El botón de OFF/ON dará vuelta solamente a estos dispositivos apagado.

Alerta Baja De la Batería:
Cuando sus baterías son débiles, la luz de indicador centelleo indicándola es hora de cambiar las baterías.

Garantía Limitada De 90 Días

La compañía de Jasco Products autoriza este producto para estar libre de los defectos de producción por un período de noventa días a partir de la fecha original de la compra del consumidor. Esta garantía a se limita la reparación o reemplazo de este producto solamente y al no extiende al daño consecuente o fortuito a otros productos que se puedan utilizar con esta unidad. Esta garantía está en lugar de el resto de las garantías expresas o implicadas. Algunos estados no permiten limitaciones encendido cuánto tiempo una garantía implicada dura o permite la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuentes, así que las limitaciones antedichas pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le da las derechas específicas, y usted puede también tener otras derechas que varíen de estado al estado. Si la unidad prueba defectuoso dentro del período de la garantía, de vuelta pagada por adelantado con la prueba anticuada de la compra a:

Jasco Products Company
311 N.W. 122nd
Oklahoma City, OK. 73114

Los productos electrónicos adicionales
Para los productos electrónicos adicionales, controle fuera de nuestro Web site en www.ge-electronics.com.

¿Pierda Su Código?

Incluida con este telecontrol es una etiqueta engomada en la cual usted debe escribir los códigos para cada dispositivo que usted programó. Aplique la etiqueta engomada a la parte posteriora del telecontrol o en alguna parte conveniente para la referencia futura.

También en la etiqueta engomada está nuestro direccionamiento del website que, usted pierde su códigos o las instrucciones de programación, usted puede encontrar disponible en nuestro website: www.jascoproducts.com

CODE LIST

CODE LIST

CODE LIST

CODE LIST

CODE LIST